

INSTRUKCJA MONTAŻU OPRAW Z SERII KULE 60

INSTRUKCJA INSTALACJI PODSTAWY: Rys.1

1. Połuzuj śruby pod podstawą, aby można było wysunąć rurę z podstawy.
2. Włóż kabel zasilający (4) do podstawy (2) i do słupka (3).
3. Włóż rurę (3) do podstawy i dokręć równomiernie śruby pod podstawą, aby ekspandery (1) zablokowały możliwość wysuwania rury (3).
4. Umieść podstawę (2) na powierzchni montażowej.
5. Przymocuj podstawę do powierzchni montażowej za pomocą śrub.

INSTRUKCJA INSTALACJI GŁOWICY: Rys.2



1. Zdjąć klosz (1), obracając go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
2. Włóż kabel zasilający (2) do podstawy (3).
3. Włóż osłonę ochronną (koszulki izolacyjne zawarte w opakowaniu) w dwa przewody elektryczne, po zdjęciu pierwszej izolacji.

UWAGA: należy używać wyłącznie elastycznej podwójnej osłony izolacyjnej (typu HAR). Zewnętrzna średnica kabla musi być mniejsza niż 11 mm, a grubość wewnętrznych przewodów elektrycznych musi wynosić od 1 do 2,5 mmq.

4. Podłączyć przewody przewodzące do zacisków oprawki lampy (4).
5. Przymocuj oprawkę lampy (4) do podstawy (3) za pomocą śrub (5).
6. Dokręcić kabel zasilający (2) przez mocowanie (6) dokręcając śrubę (7).
7. Przymocuj podstawę (3) do rury i dokręć kołek (8).
8. Zamontuj żarówkę (brak w zestawie) i zamocuj klosz (1) na podstawie (3), obracając go o 60° w prawo.

Rys.1

Otwory montażowe
Ø6mm/120°

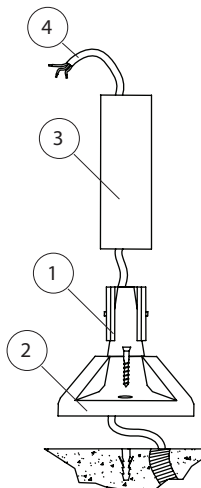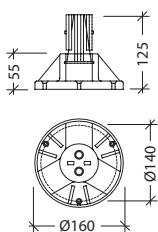

Rys.2

