

Instrukcja montażu opraw oświetleniowych TAO K

Rys. 1

Ramię oprawy przymocować do ściany za pomocą wkrętów

Przeciąć nąc przez ramię kabel zasilający.

Rys. 2

1. Odkręć śruby (1) i zdejmij górną pokrywę (2): delikatnie unieś pokrywę i przesun ją do przodu, zwracając uwagę, aby nie obciążać połączenia między pokrywą a dyfuzorem (3).

2. Przełóż kabel zasilający (4) przez jeden z dwóch otworów w dolnej części podstawy (5).

UWAGA: używaj tylko elastycznej podwójnej osłony izolacyjnej (typ HAR). Zewnętrzna średnica kabla musi być mniejsza niż 11 mm i grubość wewnętrznych przewodów elektrycznych musi wynosić od 0,5 do 2,5 mm².


3. Włóż dolny koniec podstawy (5) do słupa i równomiernie dokręć śruby rozporki (6).

4. Podłącz przewody elektryczne (4) bezpośrednio do oprawki lampy (7) blokując je w pierścieniach wspornika oprawki lampy (8).

5. Zablokuj kabel zasilający blokiem kablowym (9).

6. Załóż z powrotem górną pokrywę w jej pierwotnym położeniu (2) i uważaj na połączenie z dyfuzorem (3) i utrzymując uszczelkę w prawidłowym położeniu, a następnie dokręć śruby (1).

Rys. 1

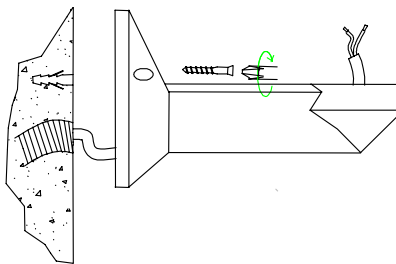

Rys. 2

