
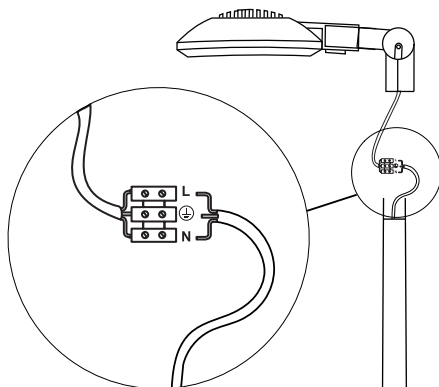


Instrukcja montażu opraw oświetleniowych Tytan MLB-83B

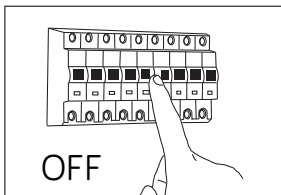

Oprawę należy montować na podłożu utwardzonym typu kostka brukowa, asfalt, wylewka betonowa, płyta chodnikowa.

W przypadku montażu na podłożu nieutwardzonym np. trawnik należy zastosować fundament (betonowy, kamienny).

Należy go wkopać w ziemię tak, aby wystawał minimum 2 cm nad powierzchnię gruntu. Kabel zasilający powinien przechodzić przez otwór w fundamencie.

