


INSTRUKCJA MONTAŻU OPRAWY

DOTYCZY MODELI: TAMBA 1140. 7061, 7062, 7063

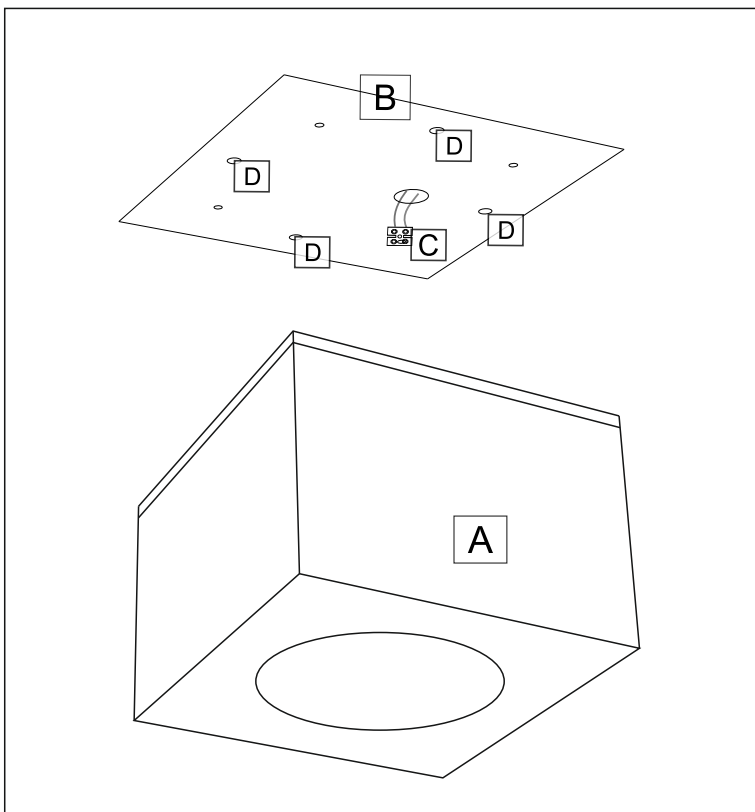

- oprawa natynkowa
(*surface mounted luminaire*)



- I klasa ochronności
(*protection class I*)



- klasa szczelności oprawy
(*IP rated luminaire*)



zalecane źródło światła LED
(*recommended LED light source*)



- oprawa do stosowania
wewnątrz (*indoor luminaire*)

Czynności montażowe:

Doprowadzić zasilanie 230V do miejsca montażu lampy.

Zdemontować klosz (A) z podstawy (B) okręcając i pociągając w celu oddzielenia obu części od siebie.

Przykręcić podstawę (B) do sufitu przez otwory (D) przekładając kable zasilające przez otwór.

Zamontować przewody zasilające 230V do kostki (C).

Umieścić źródło światła w oprawie.

Załączyć kontrolnie układ oświetlenia i rozświetlić.

Wyłączyć zasilanie i zamontować klosz (A) na podstawę (B) synchronizując wypusty w obudowie z kołkami i przekręcając.

Ważne! Instalacja powinna być wykonana przez uprawnionego elektryka.