


## INSTRUKCJA MONTAŻU OPRAWY

DOTYCZY MODELI: TOSA 1183, 7068

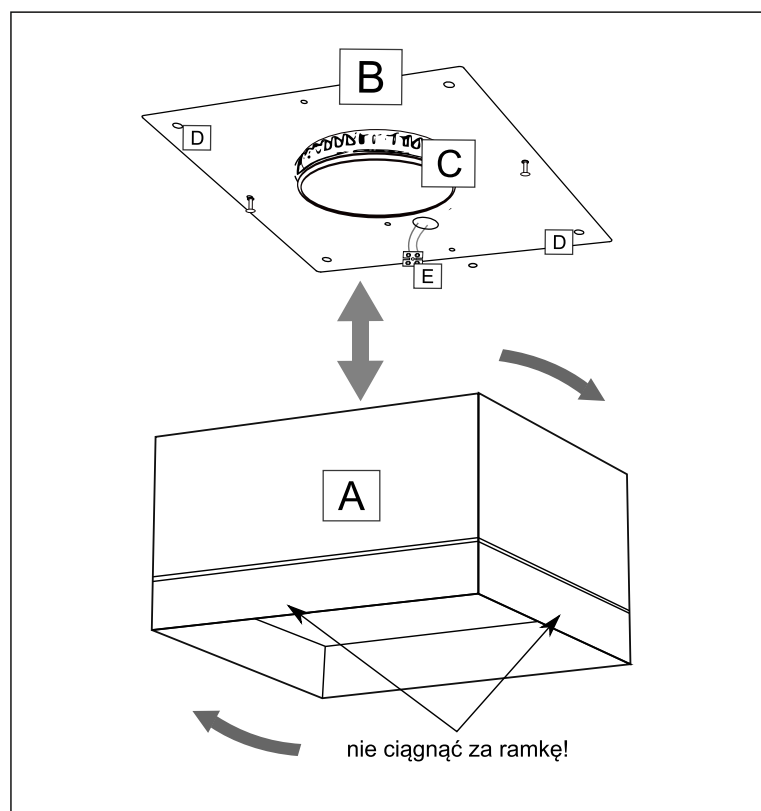

- oprawa natynkowa  
(surface mounted luminaire)



- I klasa ochronności  
(protection class I)



- klasa szczelności oprawy  
(IP rated luminaire)



- oprawa do stosowania  
wewnątrz (indoor luminaire)



- tylko źródło światła led  
(only led light source)

### Czynności montażowe:

Doprowadzić zasilanie 230V do miejsca montażu lampy.

Zdemontować klosz (A) z podstawy (B) okręcając i pociągając w celu oddzielenia obu części od siebie.

Przykręcić podstawę (B) do sufitu przez otwory (D) przekładając kable zasilające przez otwór centralny.

Zamontować przewody zasilające 230V do kostki (E).

Umieścić świetlówkę lub LED (C) w gnieździe GX53.

Załączyć kontrolnie układ oświetlenia i rozświetlić.

Wyłączyć zasilanie i zamontować klosz (A) na podstawę (B) synchronizując wypusty w obudowie z kołkami i przekręcając.

Ważne! Instalacja powinna być wykonana przez uprawnionego elektryka.

**Podczas montażu/demontażu klosza, nie łąpać za dolny element, czy za pierścień**