


INSTRUKCJA MONTAŻU OPRAWY

DOTYCZY MODELI: KOBE 1172, 7071

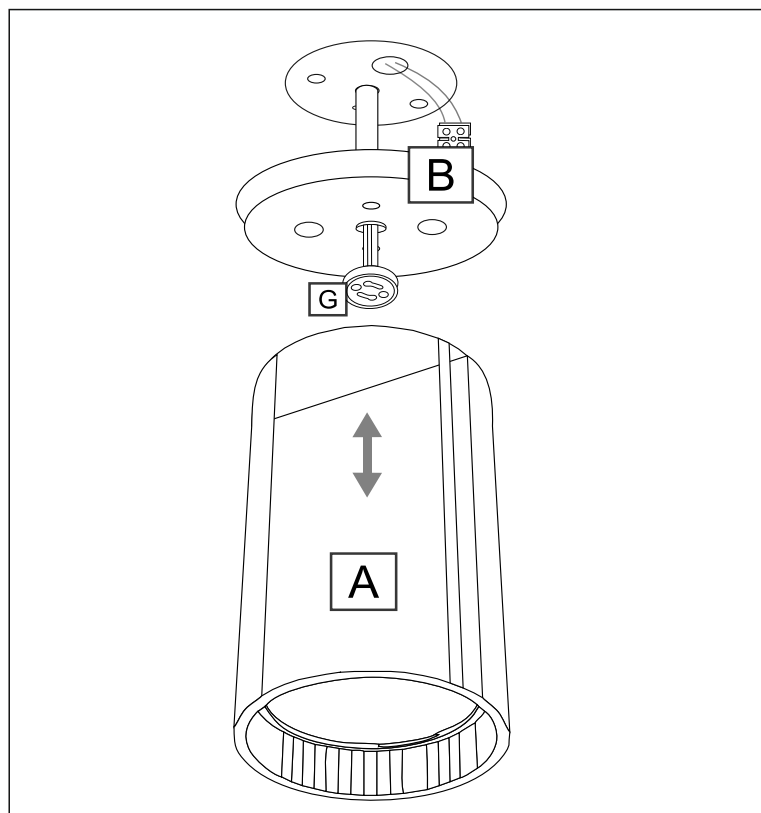

- oprawa natynkowa
(surface mounted luminaire)



- I klasa ochronności
(*protection class I*)



- klasa szczelności oprawy
(*IP rated luminaire*)



- oprawa do stosowania
wewnątrz (*indoor luminaire*)



- tylko źródło światła led
(*only led light source*)

Czynności montażowe:

Doprowadzić zasilanie 230V do miejsca montażu lampy.

Oddzielić klosz (A) od podstawy (B) pociągając.

Wywiercić otwory w suficie pod otwory montażowe.

Podłączyć źródło zasilania , przykręcić podstawę (B) , nasunąć klosz.

Ważne! Instalacja powinna być wykonana przez uprawnionego elektryka