


INSTRUKCJA MONTAŻU OPRAWY

DOTYCZY MODELI: KONAN 1146, 7081

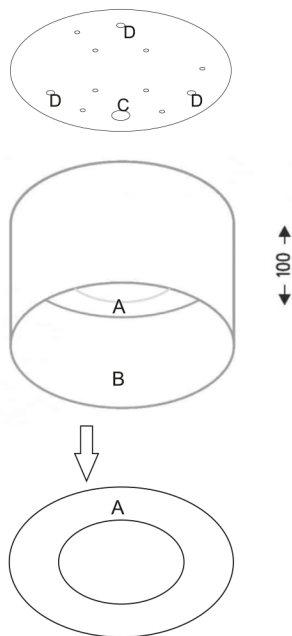

- oprawa natynkowa
(surface mounted luminaire)



- I klasa ochrony
(protection class I)



- klasa szczelności oprawy
(IP rated luminaire)



- możliwość zastosowania
źródła LED (ready to mounting LEDs)



- oprawa do stosowania
wewnątrz (indoor luminaire)

Czynności montażowe:

Doprowadzić zasilanie 230V do miejsca montażu lampy.
Zdemontować osłonę (A) która trzyma się na magnesach, poprzez wyciągnięcie jej w kierunku wskazanym strzałką.
Przeprowadzić przewody zasilające przez otwór (C), przykręcić lampę (B) do sufitu, poprzez otwory montażowe w lampie (D)
Podłączyć zasilanie do kostek elektrycznych znajdujących się w lampie.
Zamontować osłonę.

Ważne! Instalacja powinna być wykonana przez uprawnionego elektryka.